Model:
RW33EBSS

Chladnička na víno značky Samsung

Používateľská príručka

SK

Predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung.
Aby ste získali kompletnejšie služby, zaregistrujte svoj výrobok na lokalite
www.samsung.com/global/register

Voľne stojace zariadenie

SAMSUNG

Funkcie chladničky na víno

Hlavné funkcie chladničky na víno

Vaša chladnička na víno značky Samsung dokáže ušetriť priestor, zlepšiť skladovanie a šetriť energie.

Digitálny typ

Digitálny displej a ovládanie pracovného stavu chladničky na víno a vnútorných teplôt.

Spoľahlivé výkony

Je vybavená známym a úplne uzatvoreným vysokoúčinným kompresorom, má vynikajúci výkon a vysokú spoľahlivosť.

Pohodlné používanie

Police sa dajú zložiť a voľne opätovne nasadiť s jednoduchým čistením.
Sklenené dvere sa používajú tak, aby ste mohli vidieť stav vnútorných fľašiek na víno.

Novinky dizajnu

Police sú navrhnuté zvlnené, prekrásne a impozantné.
Diódy LED sa používajú na zníženie vplyvov slabého sálania tepla na chuť vín.

CE Upozornenie

Tento výrobok bol vyrobený v zhode so Smernicou 2006/95/ES o elektrických zariadeniach navrhovaných na použitie v určitom napäťovom rozmedzí (2006/95/ES), Smernicou 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite a Nariadením Komisie (ES), ktorým sa vykonáva Smernica 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov.

Pre ľahkú referenciu v budúcnosti si odpíšte model a sériové číslo. Číslo modelu nájdete na pravej bočnej stene chladničky na víno.

Č. modelu _____

Sériové číslo _____

Bezpečnostné upozornenia

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

VAROVANIE

- Pred správnou prevádzkou chladničky na víno si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uchovajte ju pre budúcu potrebu.

VAROVANIE

- Nasledujúce prevádzkové pokyny sú určené pre rôzne modely, preto sa charakteristické vlastnosti vašej chladničky na víno môžu líšiť od vlastností, ktoré sú uvedené v tejto príručke.

VAROVNÉ A VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

VAROVANIE	Existuje tu riziko vážneho zranenia alebo smrti
VÝSTRAHA	Existuje tu riziko zranenia osôb alebo škody na majetku

Iné štítky

	Nikdy nerobte
	Nerozoberajte
	Nedotýkajte sa
	Musí sa dodržiavať
	Musí sa vytiahnuť zástrčka zo zásuvky
	Musí sa pripojiť uzemnenie, aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom
	Na pomoc zavolajte servisného technika

Špecificky ich dodržujte, pretože tieto výstražné symboly sú určené, aby vám a iným zabránili v zranení.
Po prečítaní tejto časti si ju riadne odložte, pre budúcu referenciu.

Bezpečnostné upozornenia

- Toto zariadenie sa musí správne nainštalovať a umiestniť na správnom mieste v súlade s príručkou skôr , ako ho budete môcť použiť.
- Používajte tento spotrebič na účely, na ktoré je určený tak, ako je to popísané v tejto používateľskej príručke.
- Výslovne sa odporúča, aby opravu vykonávala kvalifikovaná osoba.
- Ako chladivo sa môže použiť R600a alebo R134a. Skontrolujte štítok kompresora na zadnej strane tohto spotrebiča alebo schému zapojenia na zadnej strane skrinky a overte si chladiacu zmes používanú touto chladničkou na víno.

- Chladiaca zmes R600a je prírodný plyn, ktorý sa môže používať v rozličných druhoch prostredia. Ale keďže je horľavý, počas prepravy a inštalácie tohto spotrebiča by ste mali dávať pozor, aby ste nepoškodili žiadny komponent v chladiacom okruhu.

- Chladiaca zmes unikajúca z hadíc sa môže vznietiť alebo poraniť oči. Ak objavíte akýkoľvek únik, musíte sa vyhnúť otvorenému ohňu alebo potenciálnym zdrojom požiaru a miestnosť, kde sa spotrebič nachádza, musíte niekoľko minút vetrať.

- Aby ste sa vyhli tvorbe horľavého plynu vzniknutého zmiešaním vzduchu a chladiacej zmesi unikajúcej z chladiaceho obvodu, veľkosť miestnosti, kde sa tento spotrebič nachádza závisí od použitého množstva chladiacej zmesi.

Bezpečnostné upozornenia

- Nikdy nespúšťajte zariadenie, na ktorom je vidieť akúkoľvek známku poškodenia. V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na vášho predajcu.
- Na každých 8 g chladiacej látky R600a v spotrebiči je potrebný priestor 1 m^3.
- Množstvo chladiacej zmesi je znázornené na schéme zapojenia na zadnej strane chladničky na víno.
- Obalové materiály tohto produktu likvidujte takým spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.
- Pred výmenou vnútorného osvetlenia chladničky na víno vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- V opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.

VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

⚠ VAROVANIE

Nikdy nezapájajte viacero elektrických spotrebičov do jednej multifunkčnej zásuvky súčasne.

- V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo požiaru.

- Zabráňte tomu, aby bol sieťový kábel príliš blízko k zadnej strane chladničky na víno, aby ste zaistili, že sa sieťový kábel nestlačí, ani nepoškodí.

- poškodená sieťová zástrčka môže z dôvodu prehriatia spôsobiť požiar.

- Zabráňte špliechaniu alebo tečeniu vody do chladničky na víno.

- hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- Não coloque objectos pesados ou dispositivos de aquecimento eléctrico sobre o cabo de alimentação, tais como microondas.

- existuje riziko skratu alebo požiaru.

Bezpečnostné upozornenia

- Nevyťahujte kábel zo zásuvky mokrými rukami.
- V opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Na chladničku na víno nedávajte nádobu naplnenú vodou.
- hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, ak sa voda rozleje.
- Neinštalujte chladničku na víno na miesta, kde je vlhko alebo kde môže na ňu špliechať voda.
- hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, ak majú komponenty spotrebiča problémy s izoláciou.
- V chladničke na víno neskladujte žiadnu prchavú alebo horľavú látku, prípadne ich nepoužívajte vedľa nej.
- Benzénové riedidlo, etanol, éter, skvapalnený plyn a iné podobné látky môžu spôsobiť explóziu.

- Svojpomocne nerozoberajte ani neopravujte chladničku na víno.
- hrozí riziko požiaru, zlyhania alebo poranenia.

- Pred výmenou vnútorného osvetlenia v chladničke na víno ju odpojte zo zásuvky.
- V opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.

- Ak sa chystáte likvidovať chladničku na víno, rozoberte dvierka a tesnenia skôr, ako chladničku na víno vyhodíte.
- môžete týmto spôsobom predísť uzamknutiu detí v chladničke na víno.

- Chladnička na víno musí byť uzemnená.
- v prípade spotreby energie alebo zásahu elektrickým prúdom kvôli výpadku úniku elektriny z chladničky na víno.

Bezpečnostné upozornenia

• Ako uzemňovací bod nikdy nepoužívajte plynové potrubie, telefónnu linku, ani iný potenciálny vodič iskier.

- nesprávne použitie uzemňovacej zásuvky môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

VAROVNÉ ZNAČKY

VÝSTRAHA

• Uvoľnený sieťová zástrčka sa nesmie vkladať do sieťovej zásuvky.

- hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

• Nikdy neodpájajte ťahaním za sieťový kábel.

- poškodený sieťový kábel môže spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo kvalifikovaný údržbár.

• Na chladničku na víno nikdy neklaďte žiadne predmety.

- Predmet môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie alebo materiálne škody, keď sa otvoria alebo zatvoria dvere chladničky na víno.

• V chladničke na víno nikdy neskladujte žiadne lieky, vedecký materiál, ani iné, na teplotu citlivé výrobky.

- skontrolujte identifikačné štítky výrobku, aby ste sa uistili, že ich možno chladiť.

• Chladnička na víno by mala byť úplne vychladená pri prvom zapojení do siete skôr, ako sa vložia vína a fľaše s vínom by ste nemali klásť do oblasti snímača teploty.

- aby sa predišlo ovplyvňovaniu zobrazenia správnej teploty.

Bezpečnostné upozornenia

• Neumiestňujte chladničku na víno hore nohami alebo horizontálne. Uhol naklonenia medzi telesom a povrchom by nemal presiahnuť 45°, keď je naklonenie potrebné.
- aby ste zabránili oleju z kompresora vo vstupe do rúrok systému a ovplyvneniu účinnosti chladenia.
• Nedovoľte deťom hrať sa s chladničkou na víno alebo sa na ňu šplhať.
- aby ste predišli poškodeniu chladničky na víno alebo poraneniu detí.
• Po odpojení zo siete je možné opätovné pripojenie potom, ako počkáte 5 minút.
- aby ste predišli poškodeniu kompresora.
• Spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatku skúseností a znalostí, kým takéto osoby nie sú pod dohľadom alebo nemajú pokyny týkajúce sa používania spotrebiča od osoby, ktorá je za ich bezpečnosť zodpovedná.
• Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
• V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké materiály alebo výrobky citlivé na teplotu.
- Produkty vyžadujúce presnú reguláciu teploty nesmiete v chladničke skladovať.

Bezpečnostné upozornenia

VÝSTRAHA

Chladenie chladničky na víno závisí od chladiacej zmesi, ktorou je chladnička na víno naplnená špeciálnym výrobným postupom. Preto by potrubie na zadnej strane chladničky na víno malo zostať neporušené.

- Ak spozorujete akýkoľvek abnormálny zvuk, zápach alebo dym, ihneď odpojte sieťový kábel a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko pre elektroniku značky Samsung.
- Keď čistíte zástrčku, neodstraňujte cudzie predmety z kolíkov sieťovej zástrčky vlhkou tkaninou.
  - hrozí riziko popálenia a požiaru.
- Nedávajte ruky pod chladničku na víno.
  - ostré hrany môžu spôsobiť poranenie.
- Ak sa chladnička na víno nebude dlhú dobu používať, tak vytiahnite sieťovú zástrčku.
  - poškodenie izolácie môže spôsobiť požiar.

VAROVANIE

- Vetracie otvory a vzduchový kanál v chladničke na víno udržujte čisté a predíďte zablokovaniu.
- Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na zrýchlenie procesu rozmrazovania s výnimkou metód odporúčaných výrobcom.
- Nepoškodzujte chladiaci systém a obvod.
- V chladničke na víno nepoužívajte žiadny iný elektrický spotrebič, s výnimkou spotrebičov odporúčaných výrobcom.

Obsah

Zostavenie chladničky na víno

11

11 Inštalácia chladničky na víno

Prevádzková príručka pre chladničku na víno

13

13 Prípravy pred použitím
13 Ovládací panel
14 ú vodné pripojenie napájania a nastavenie teploty
15 Schéma zapojenia chladničky na víno
16 údržba a čistenie
17 Metóda vymeny ľavych a pravych dverí

Riešenie problémov

19

Zostavenie chladničky na víno

INŠTALÁCIA CHLADNIČKY NA VÍNO

Skontrolujte rozmery dverí

Skontrolujte veľkosť vašich dverí, aby ste si overili, že chladnička na víno dokáže prejsť cez dvere.

*Rozmery tohto zariadenia

	Rozmery (mm)
Šírka	511
Hĺbka	550
Výška	850

Odstráňte všetky prvky balenia, a to vrátane pásky v interiéri atď. Počas používania odstráňte penovú podložku pod chladničkou na víno;

1. Podlaha, na ktorej sa chladnička na víno nachádza, by mala byť rovná a pevná; inak vnútorný chladiaci systém nemusí správne pracovať. Ak nie je mierne rovný, upravte rovinu chladničky na víno otáčaním nastavovacej nôžky na spodnej strane skrinky (dvíha sa proti smeru hodinových ručičiek).

- Hlučnosť sa zvýši, ak bude položená na nevystuženú podlahu;
- V prípade, že teplo zo spodnej strany chladničky na víno spôsobuje odfarbovanie alebo hromadenie tepla, podložte ho pevnou drevenou podložkou.

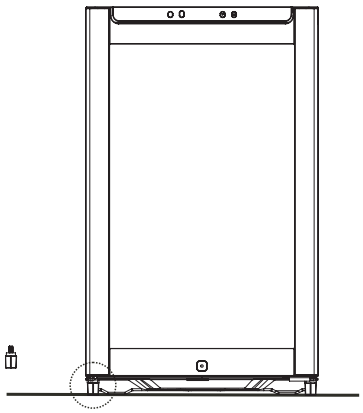

INŠTALÁCIA CHLADNIČKY NA VÍNO

2. Na chladničku na víno by ste si mali vyhradiť dostatočné miesto. Minimálna vzdialenosť medzi zadnou alebo bočnou stenou chladničky na víno a stenou by mala byť 55 mm. Výška nad hornou stranou nemôže byť menšia ako 100 mm.

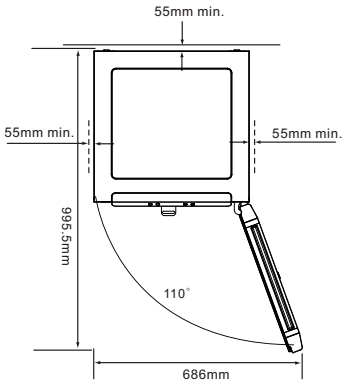

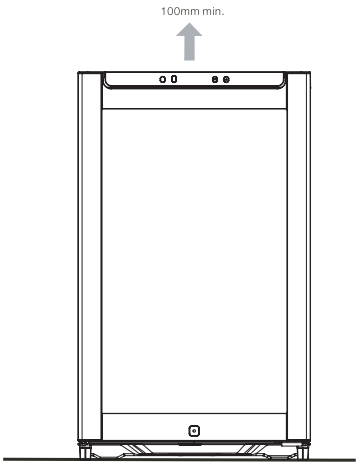

3. Čistenie chladničky na víno
   Interiér a exteriér chladničky čistite teplou vlhkou tkaninou (do teplej vody môžete pridať trochu neutrálneho saponátu).

4. Potom, ako asi hodinu stála, pripojte sieťovú zástrčku.
   Vykonajte potrebné činnosti s pozorným dohľadom na obsah zobrazovaný na chladničke na víno:

Chladnička sa spustí, teplota v jej vnútri klesne a následne budete môcť po 2-3 hodinách uložiť víno.

Pokyny pre inštaláciu:

1. Chladničku na víno nedávajte na miesto, kde je teplota nižšia ako 10 °C alebo vyššia ako 32 °C
2. Chladnička na víno (pivnica) sa nemôže spustiť a nechať v prevádzke pri nižšej teplote okolia (pod 10 °C), ak je jej teplota nastavená nad 10 °C.
3. Keď teplota okolia presahuje 32 °C, odporúčame, aby ste nastavili teplotu v rozsahu 10 °C až 18 °C.
4. Keď je teplota okolia nižšia ako 5 °C, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, pretože v opačnom prípade by víno mohlo zamrznúť.

Prevádzkové pokyny pre chladničku na víno značky Samsung

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

Chladničku na víno môžete úplne spustiť pomocou nasledujúcich krokov. Ak nie, skontrolujte napájací zdroj alebo skúste odstraňovanie porúch na poslednej strane príručky používateľa. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo otázok sa obráťte na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.

1. Medzi stenou a chladničkou by ste mali ponechať správny priestor. Obráťte sa na pokyny k montáži v tejto príručke.
2. Skontrolujte, či obrazovka zobrazuje teplotu, keď sa chladnička na víno pripojí do siete.
3. Nastavte regulátor teploty na minimum a počkajte 1 hodinu. Potom sa chladnička na víno mierne ochladí a motor beží stabilne.
4. Chladničke na víno nejaký čas potrvá, kým dosiahne správnu teplotu po spustení. Vína môžete uložiť, keď je teplota v chladničke na víno dostatočne nízka.

Toto zariadenie je výlučne určené len na uskladnenie vína.

PREDSTAVENIE OVLÁDACIEHO PANELU (RW33EBSS)

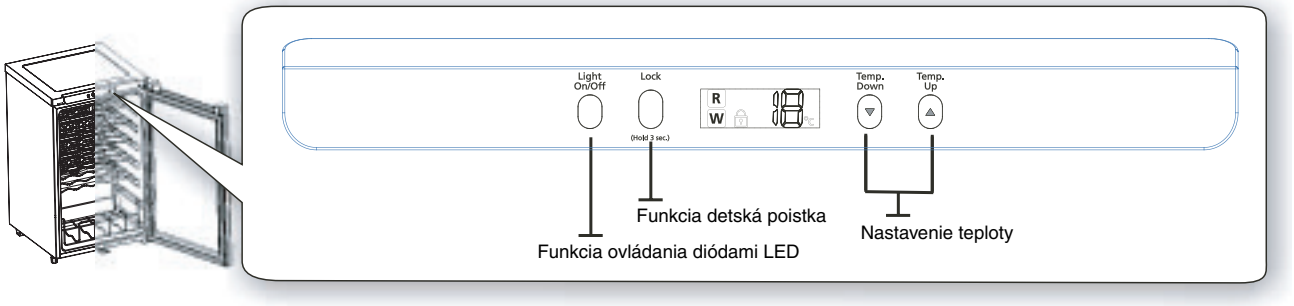

1. Nastavenie teploty

- Rozsah nastavenia teploty v priestore pre víno je 3 °C až 18 °C. Stlačením tlačidla “Temp.Up” (Zvýšiť teplotu) zmeníte nastavenie teploty v priestore pre víno. Nastavená teplota sa zvýši o 1 °C po každom stlačení a tlačidlo “Temp.up” (Zvýšiť teplotu) sa nebude dať znovu stlačiť, keď dosiahne teplotu 18 °C. Poradie nastavenia je nasledujúce: 3 °C → 4 °C → 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C → 9 °C → 10 °C → 11 °C → 12 °C → 13 °C → 14 °C → 15 °C→ 16 °C → 17 °C → 18 °C
- Stlačením tlačidla “Temp.Down” (Znížiť teplotu) zmeníte nastavenie teploty v priestore pre víno. Nastavená teplota sa zníži o 1°C po každom stlačení a tlačidlo “Temp.down” (Znížiť teplotu) sa nebude dať znovu stlačiť, keď sa dosiahne teplota 3°C. Postupnosť nastavenia je nasledovná:
  18 °C → 17 °C → 16 °C → 15 °C → 14 °C → 13 °C → 12 °C → 11 °C → 10 °C → 9 °C → 8 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
- Zobrazená nastavená teplota začne blikať v cykloch po 1 sekunde (0,5 s zapnuté/0,5 s vypnuté), keď prvýkrát stlačíte tlačidlo “Temp.down” (Znížiť teplotu) alebo “Temp.up” (Zvýšiť teplotu). Blikanie prestane, ak počas 5 sekúnd nestlačíte tlačidlo “Temp.down” (Znížiť teplotu) alebo “Temp.up” (Zvýšiť teplotu) a bude sa zobrazovať aktuálna teplota.
- Keď je nastavená teplota nižšia (a rovnaká ako) 12 °C, bude svietiť indikátor W priestoru na biele víno a indikátor R priestoru pre červené víno bude zhasnutý.
- Keď je nastavená teplota vyššia (a rovnaká ako) 13 °C, bude svietiť indikátor R priestoru na červené víno a indikátor W priestoru pre biele víno bude zhasnutý.

2. Funkcia detská poistka

- V režime uzamknutia bez tlačidiel stlačte tlačidlo “Lock” (Uzamknúť) na 3 sekundy a rozsvieti sa indikátor “Lock” (Uzamknúť) na paneli, pre výber funkcie uzamknutia tlačidiel.
- V režime uzamknutia tlačidiel stlačte na 3 sekundy tlačidlo “Lock” (Uzamknúť) a indikátor uzamknutia na paneli sa vypne, aby ste opustili režim uzamknutia tlačidiel.
- V režime uzamknutia tlačidiel nefunguje tlačidlo nastavenia teploty, zatiaľ čo tlačidlo osvetlenia funguje bežným spôsobom.

3. Funkcia upozornenia na zlyhanie

Profesionálny personál požiadajte o opravu okamžite potom, čo sa na chladničke na víno vyskytol nasledujúci fenomén.
Teplota priestoru bliká ako “^{1}R” alebo “$_{1}$R”, čo označuje poruchu snímača chladničky na víno;

4. Funkcia ovládania diódami LED

- Keď sa vnútorné osvetlenie vypne, interiérová dióda LED sa rozsvieti ihneď po stlačení tlačidla “Lighting On/Off” (Osvetlenie zapnuté/vypnuté).
- Keď interiérové diódy LED svietia viac ako 1 hodinu, automaticky zhasnú.
- Ak je interiérové osvetlenie z diód LED zapnuté, ihneď po stlačení tlačidla “Lighting On/Off” (Osvetlenie zapnuté/vypnuté) zhasne.

Prvé pripojenie k sieti a nastavenie teploty

- Potom, čo sa k chladničke na víno zavedie prúd, všetky zobrazenia budú na 2 sekundy blikať. Chladnička na víno bude normálne fungovať po 2 sekundách. Indikátor R červeného vína svieti a nastavená teplota červeného vína sa zobrazí ako 15 °C.
- Nastavte teplotu priestoru. Normálne sa dá nastaviť podľa aktuálnych podmienok používaných používateľom.

Prevádzkové pokyny pre chladničku na víno značky Samsung

SCHÉMA ZAPOJENIA CHLADNIČKY NA VÍNO (AKO PRÍKLAD UVÁDZAME SÉRIU RW33EBSS1)

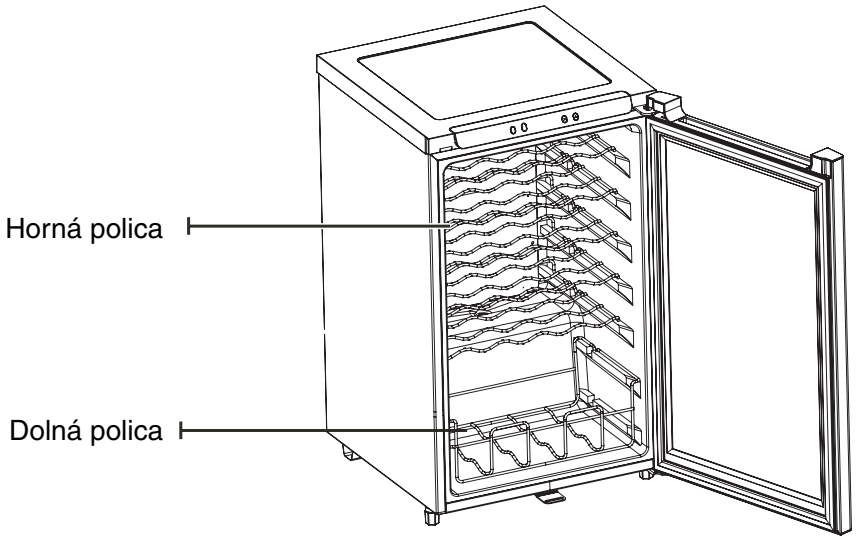

Príslušenstvo

Popis		Množstvo
Príslušenstvo skrinky	Horná polica	5
	Dolná polica	1
Tlačené príslušenstvo	Používateľská príručka	1
Príslušenstvo	Kľúč k dverám	1
	Súprava ľavého pántu	1 (súprava)

1. Príslušenstvo sa nachádza vo vrecku príručky s pokynmi
2. Komplet ľavého pántu obsahuje: ľavý horný pánt (1), ľavý dolný pánt (1), kryt ľavého horného pántu (1), kryt pravého otvoru pre pánt (1)

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Vnútorné police

Zložte všetky police a utrite ich jemnou tkaninou ponorenou do teplej vody alebo neutrálneho saponátu.
Po použití saponátu ich vyčistite
čistou vodou a utrite ich dosucha tkaninou.

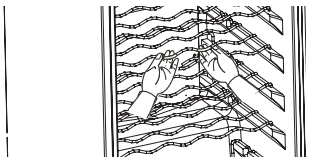

Tesnenia dverí

Opatrne vyčistite všetky tesnenia dverí. Tiež by sa mali vyčistiť drážky.
Keď montujete drážku na dverách po vyčistení, upevnite najskôr štyri rohy a potom ich zatlačte časť po časti.

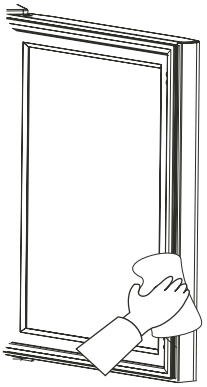

Bezpečnostné upozornenia pri čistení interiéru a exteriéru chladničky na víno

- Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Interval medzi zapojením a odpojením by mal byť dlhší ako 5 minút;
- Počas čistenia zabráňte vode pred vstupom do priestoru osvetlenia;
- Čistite jemnou handričkou s teplou vodou alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom a potom utrite suchou handričkou;
- Pravidelne čistite kanálik na zozbieranie vody a výstup vody pod vnútorným priestorom, aby sa zaručilo plynulé odtekanie vody pri rozmrazovaní;
- Nečistite čistiacim prostriedkom, ktorý obsahuje akýkoľvek trecí prostriedok (napr.: zubná pasta), kyselina, prostriedky obsahujúce chemické rozpúšťadlá (alkohol) alebo leštiace prostriedky;
- Pravidelne čistite chladničku na víno, aby ste zabezpečili jej prevádzkový výkon;

Po údržbe skontrolujte nasledujúce položky:
či sieťový kábel nie je roztrhnutý alebo poškodený;
či je sieťový kábel spoľahlivo pripojený k zásuvke;
či sieťový kábel nie je abnormálne horúci atď.

SCHÉMA NAKLADANIA VÍNOVÝCH FLIAŠ

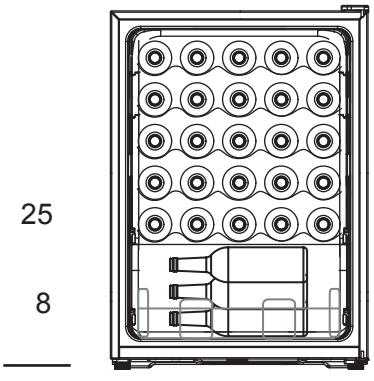

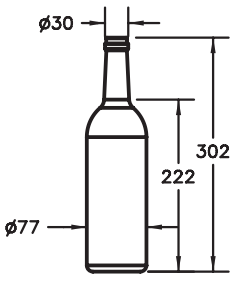

Prevádzkové pokyny pre chladničku na víno značky Samsung

METÓDA VÝMENY ĽAVÝCH A PRAVÝCH DVERÍ

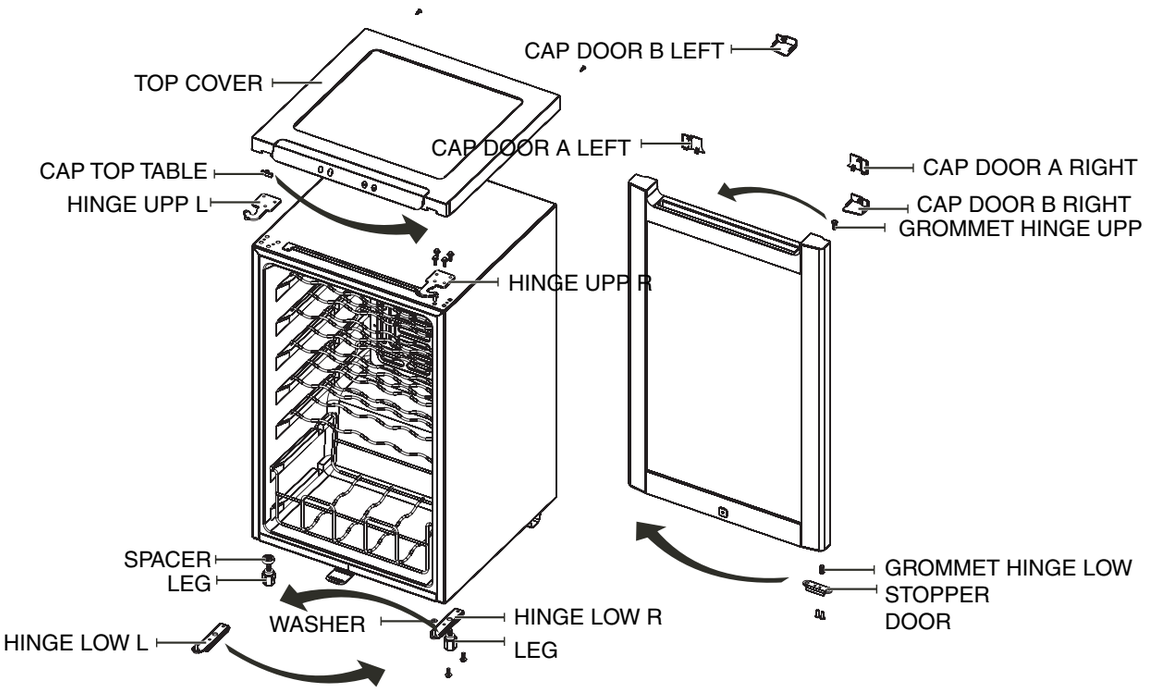

1. Odpojte chladničku na víno
2. Odstráňte dve skrutky na zadnej strane TOP COVER.
3. Dvierka otvorte do 90 stupňov. Potom nadvihnite TOP COVER nahor o približne 5 cm a potom ho mierne vysuňte dopredu, ale neodstraňujte ho.
4. Nakloňte horný kryt na stranu. Nájdite konektory napájania na prednej strane krytu. Odpojte všetky konektory stlačením na uzamykacej karte na bočnej strane konektora, a následným vytiahnutím a presunom CAP TOP TABLE na pravú stranu,

   Odložte TOP COVER nabok.
5. Odstráňte CAP DOOR B RIGHT a CAP DOOR A LEFT na vrchných dvierkach pomocou patričného náradia.
6. Odstráňte skrutky na HINGE UPP R,

   Potom ho odstráňte.
7. Opatrne dajte dvere bokom a potom odstráňte skrutky, ktoré upevňujú STOPPER DOOR v spodnej časti dverí.
8. Potom odstráňte STOPPER DOOR a GROMMET HINGE LOW a potom ich nainštalujte na druhú stranu.
9. Presuňte GROMMET HINGE UPP na ľavú stranu.

METÓDA VÝMENY ĽAVÝCH A PRAVÝCH DVERÍ

10. Opatrne položte chladničku na vínu na zadnú stranu do menšieho uhla ako 45 stupňov.
11. Odstráňte HINGE LOW R tak, že odstránite skrutky a vyrovnáte nôžku.
12. Odstráňte vyrovnávaciu nôžku a podložku na opačnej strane a nainštalujte ju na pravú stranu.

Ľavá nožička má rozperu, ktorú musíte posunúť do pravej strany vyrovnávacej nožičky, keď pohyb dverí obrátite.

13. Pohľadajte HINGE LOW L v príslušenstve pre chladničku na víno. Potom nainštalujte spodný ľavý pánt pomocou skrutiek a vyrovnávaciu nôžku na ľavú stranu.

WASHER je na HINGE LOW R, je potrebné ju presunúť na ľavú stranu.

14. Chladničku na víno dajte do vertikálnej polohy.
15. Nasaďte dvierka na HINGE LOW L, potom namontujte HINGE UPP L, ktorý nájdete v príslušenstve.
16. Otvorte a zatvorte dvere, skontrolujte zarovnanie dverí so skrinkou.

    Ak je to nutné, uvoľnite skrutky upevnením HINGE UPP L ku skrinke, znovu zarovnajte dvere a znovu dotiahnite skrutky.
17. Namontujte CAP DOOR B LEFT a CAP DOOR A RIGHT po ich vyhľadaní v príslušenstve.
18. Na skrinku umiestnite horný kryt a opätovne pripojte pripojenia napájania.
19. Otvorte dvere do 90 stupňov, zasuňte TOP COVER naspäť na svoje miesto a opätovne naskrutkujte dve skrutky.
20. Zapojte chladničku na víno. Vynulujte ovládacie prvky na požadované nastavenie.

Riešenie problémov

Žiadne chladenie, nechladí, príliš chladné	Chladnička na víno nefunguje	- Kábel nie je správne pripojený. - Nie je pripojené napájanie. - Chladnička na víno sa opätovne pripojila k napájaniu za kratší čas ako 5 minút potom, čo sa odpojila od napájania počas prevádzky.
	Chladnička na víno beží príliš dlho	- Okolitá teplota je v lete podstatne vyššia. - Dvere sa často otvárajú a zatvárajú. - Vonkajšie vetranie chladničky na víno nie je dobré.
Chladnička na víno vydáva abnormálne zvuky	Chladnička na víno nie je postavená rovno	- Ak chladnička na víno nie je úplne rovno, jej prevádzková hlučnosť sa zvýši. Upravte rovinu chladničky na víno otáčaním nastavovacej nožičky pod skrinkou
	Zvuk prúdiaceho vzduchu alebo vody	- Teplota v chladničke na víno môže prudko klesnúť kvôli cirkulácii chladiva v potrubí. Sú dva typy chladiacej zmesi: plyn a kvapalina, ktoré môžu vytvárať počas cirkulácie ľahké zvuky.
	Mierne „bzučiace“ zvuky	- Kompresor je v prevádzke. Hluk sa pri spustení mierne zvýši. Hluk vysoko-účinnej chladničky na víno je vyšší, keďže jej kompresor je výkonnejší.
	„Rinčiaci“, „bafkajúci“ zvuk	- Elektrické komponenty, ako hlavný ovládací panel, relé štartéra, tepelný chránič a ventil elektromagnetu atď. vydávajú „rinčiace“ a „bafkajúce“ zvuky kvôli ich stálemu pripojeniu alebo odpojeniu.
Kondenzácie/ unikanie vody, námraza/mrznutie	Na ráme dverí a ráme skrinky sa nachádza kondenzácia	- Vyskytne sa vtedy, keď je vysoká okolitá vlhkosť. - Utrite jemnou tkaninou.
	Odmrazená voda preteká cez chladničku	- Vývod vody je zablokovaný.
	Na zadnej strane skrinky je námraza	- Je to normálny jav pri prevádzke chladničky na víno. - Po vypnutí sa automaticky stratí. - Fľašky vína by sa nemali nachádzať blízko pri zadnej stene chladničky na víno.
Teplo z oboch strán a neobvyklý zápach	Predný rám skrinky alebo bočná stena chladničky na víno sa zohrieva	- Zariadenia vyžarujúce teplo (kondenzátory) sú nainštalované na oboch stranách chladničky na víno. Zahrievanie je normálny jav.

Chladnička na víno znižuje svoju vnútornú teplotu pomocou činnosti kompresora a obehu chladiacej zmesi atď. na zaistenie čerstvosti a výživy potravín vo vínnom zásobníku. Môžete počuť určité mierne zvuky, ale to je normálne. Nebojte sa ju používať.

Poznámka

Slovakia

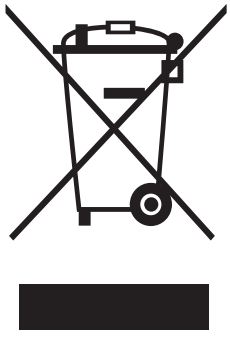

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

ĎALŠIE TIPY PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE

Ak budete odcestovaní počas obdobia kratšieho ako 3 týždne, chladničku na víno nemusí te odpájať od sieťového napájania. Ale vyberte všetko víno, ak idete preč na obdobie 3 alebo viacerých týždňov. Odpojte chladničku na víno, vyčistite ju, opláchnite a nechajte uschnúť.

Väčšina výpadkov napájania, ktoré sa odstránia v rámci jednej alebo dvoch hodín, nemá vplyv na teplotu chladničky na víno. Avšak mali by ste minimalizovať početnosť otvárania dvierok, zatiaľ čo je napájanie vypnuté. Ak by však výpadok napájania trval dlhšie ako 24 hodín, vyberte všetko víno.

Ak chladnička na víno obsahuje kľúč, uchovajte ho z dosahu detí a nie v blízkosti spotrebiča.

Neskladujte potraviny, ktoré ľahko podliehajú pokazeniu, ako napríklad banány a melóny.

Otázky alebo komentáre?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864*	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 **	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee